


ATARI®


MEGAFİLE 44

OKTOBER 1989

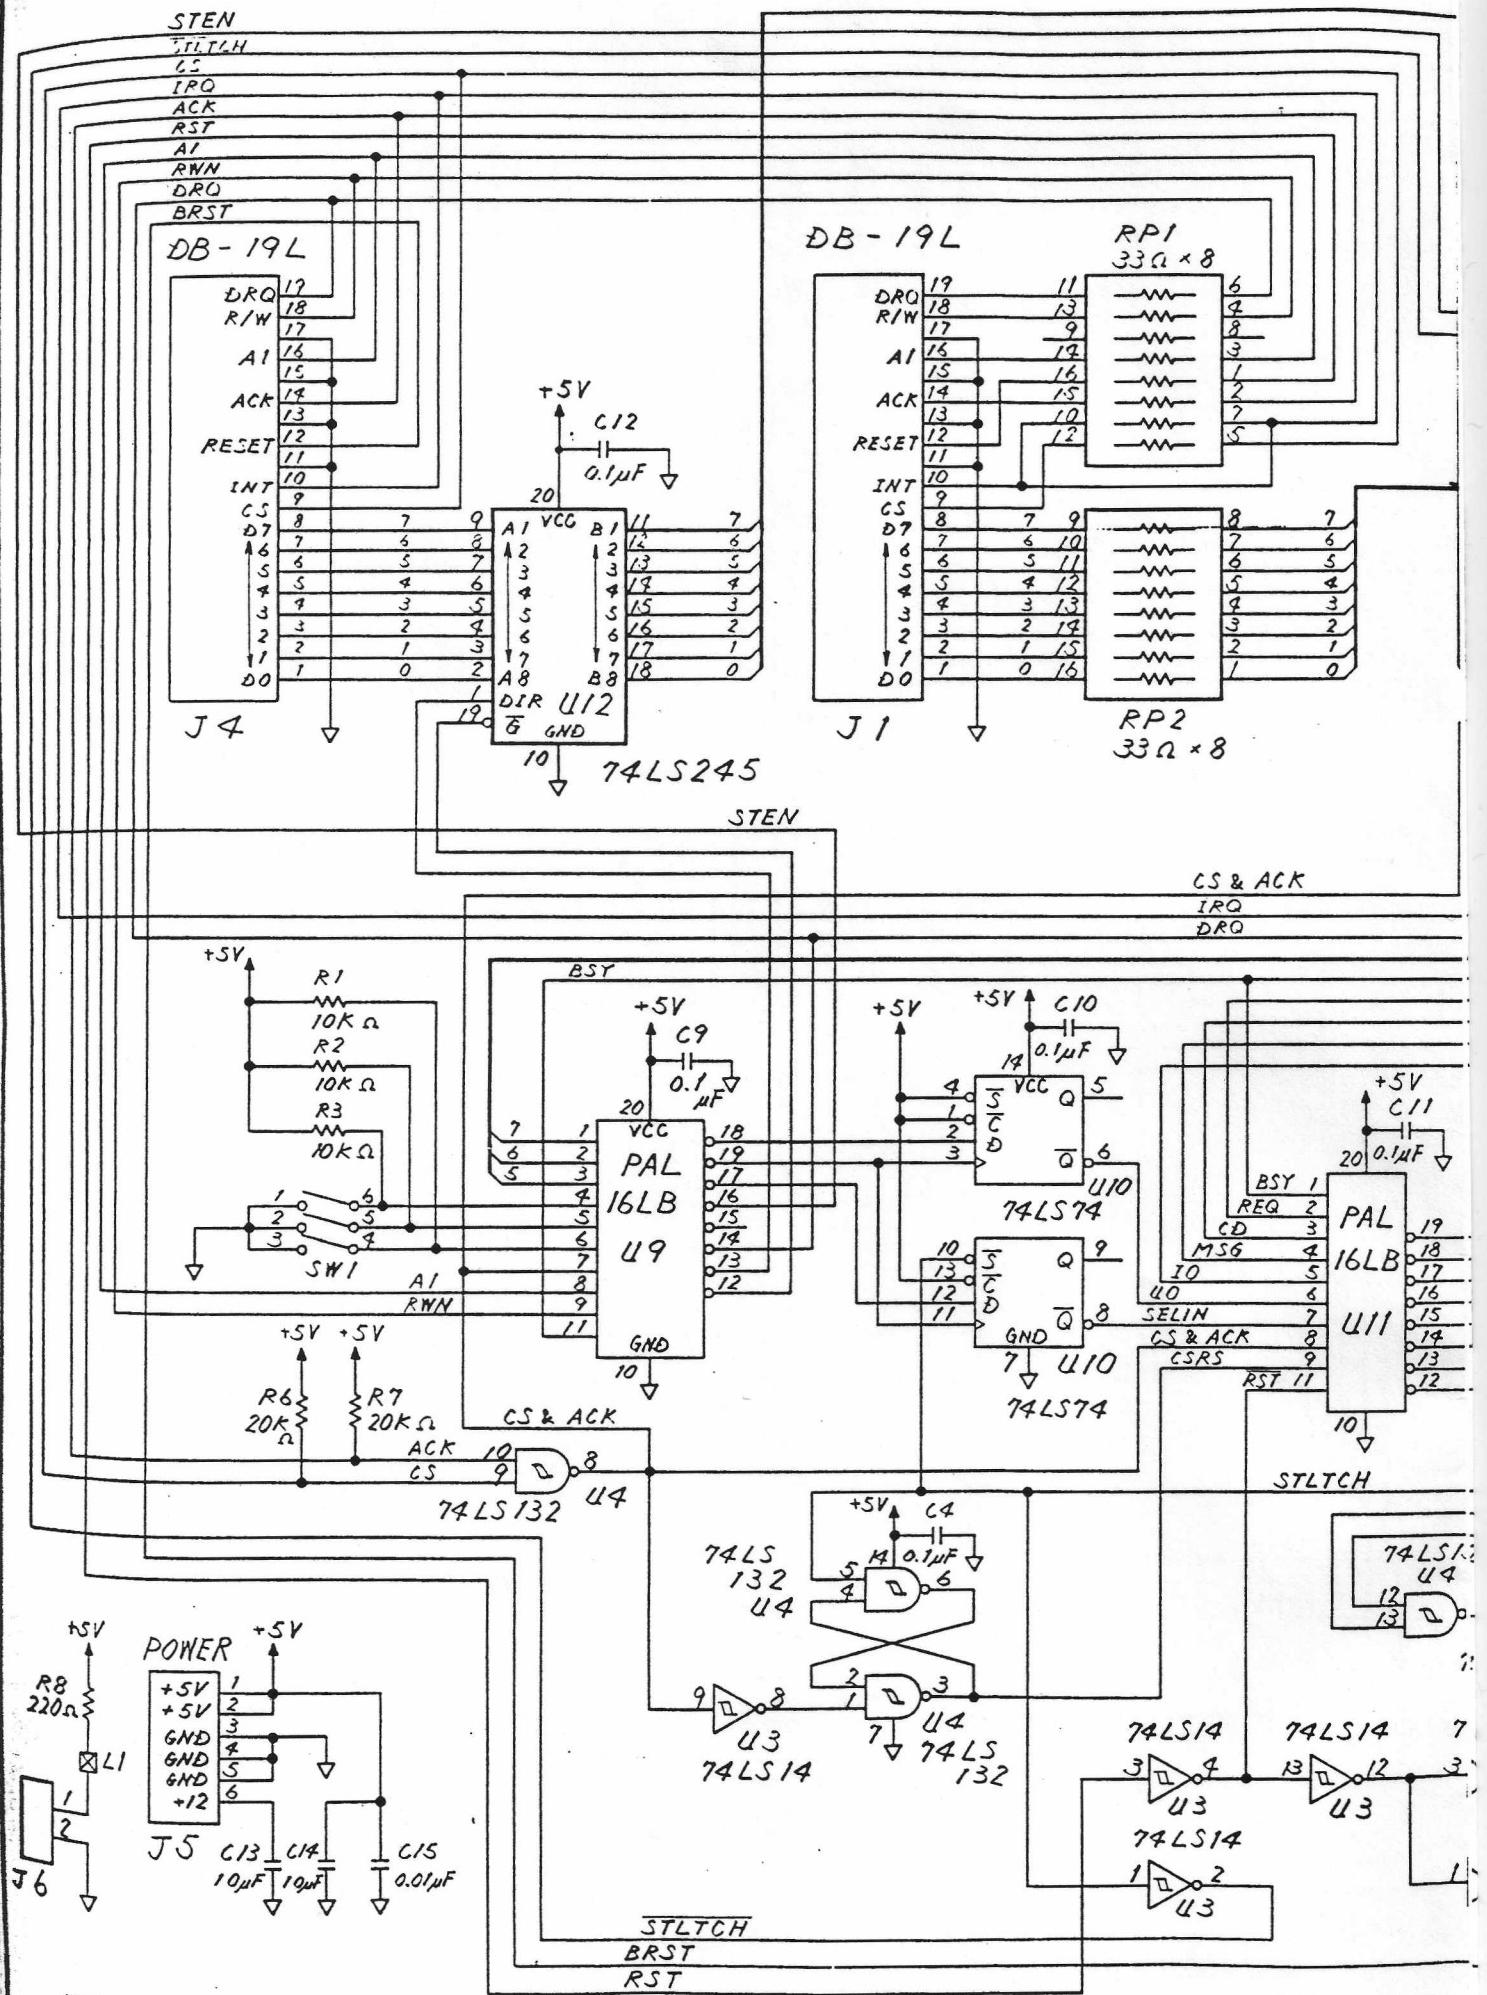


ATARI®
MEGAFİLE 44

OKTOBER 1989

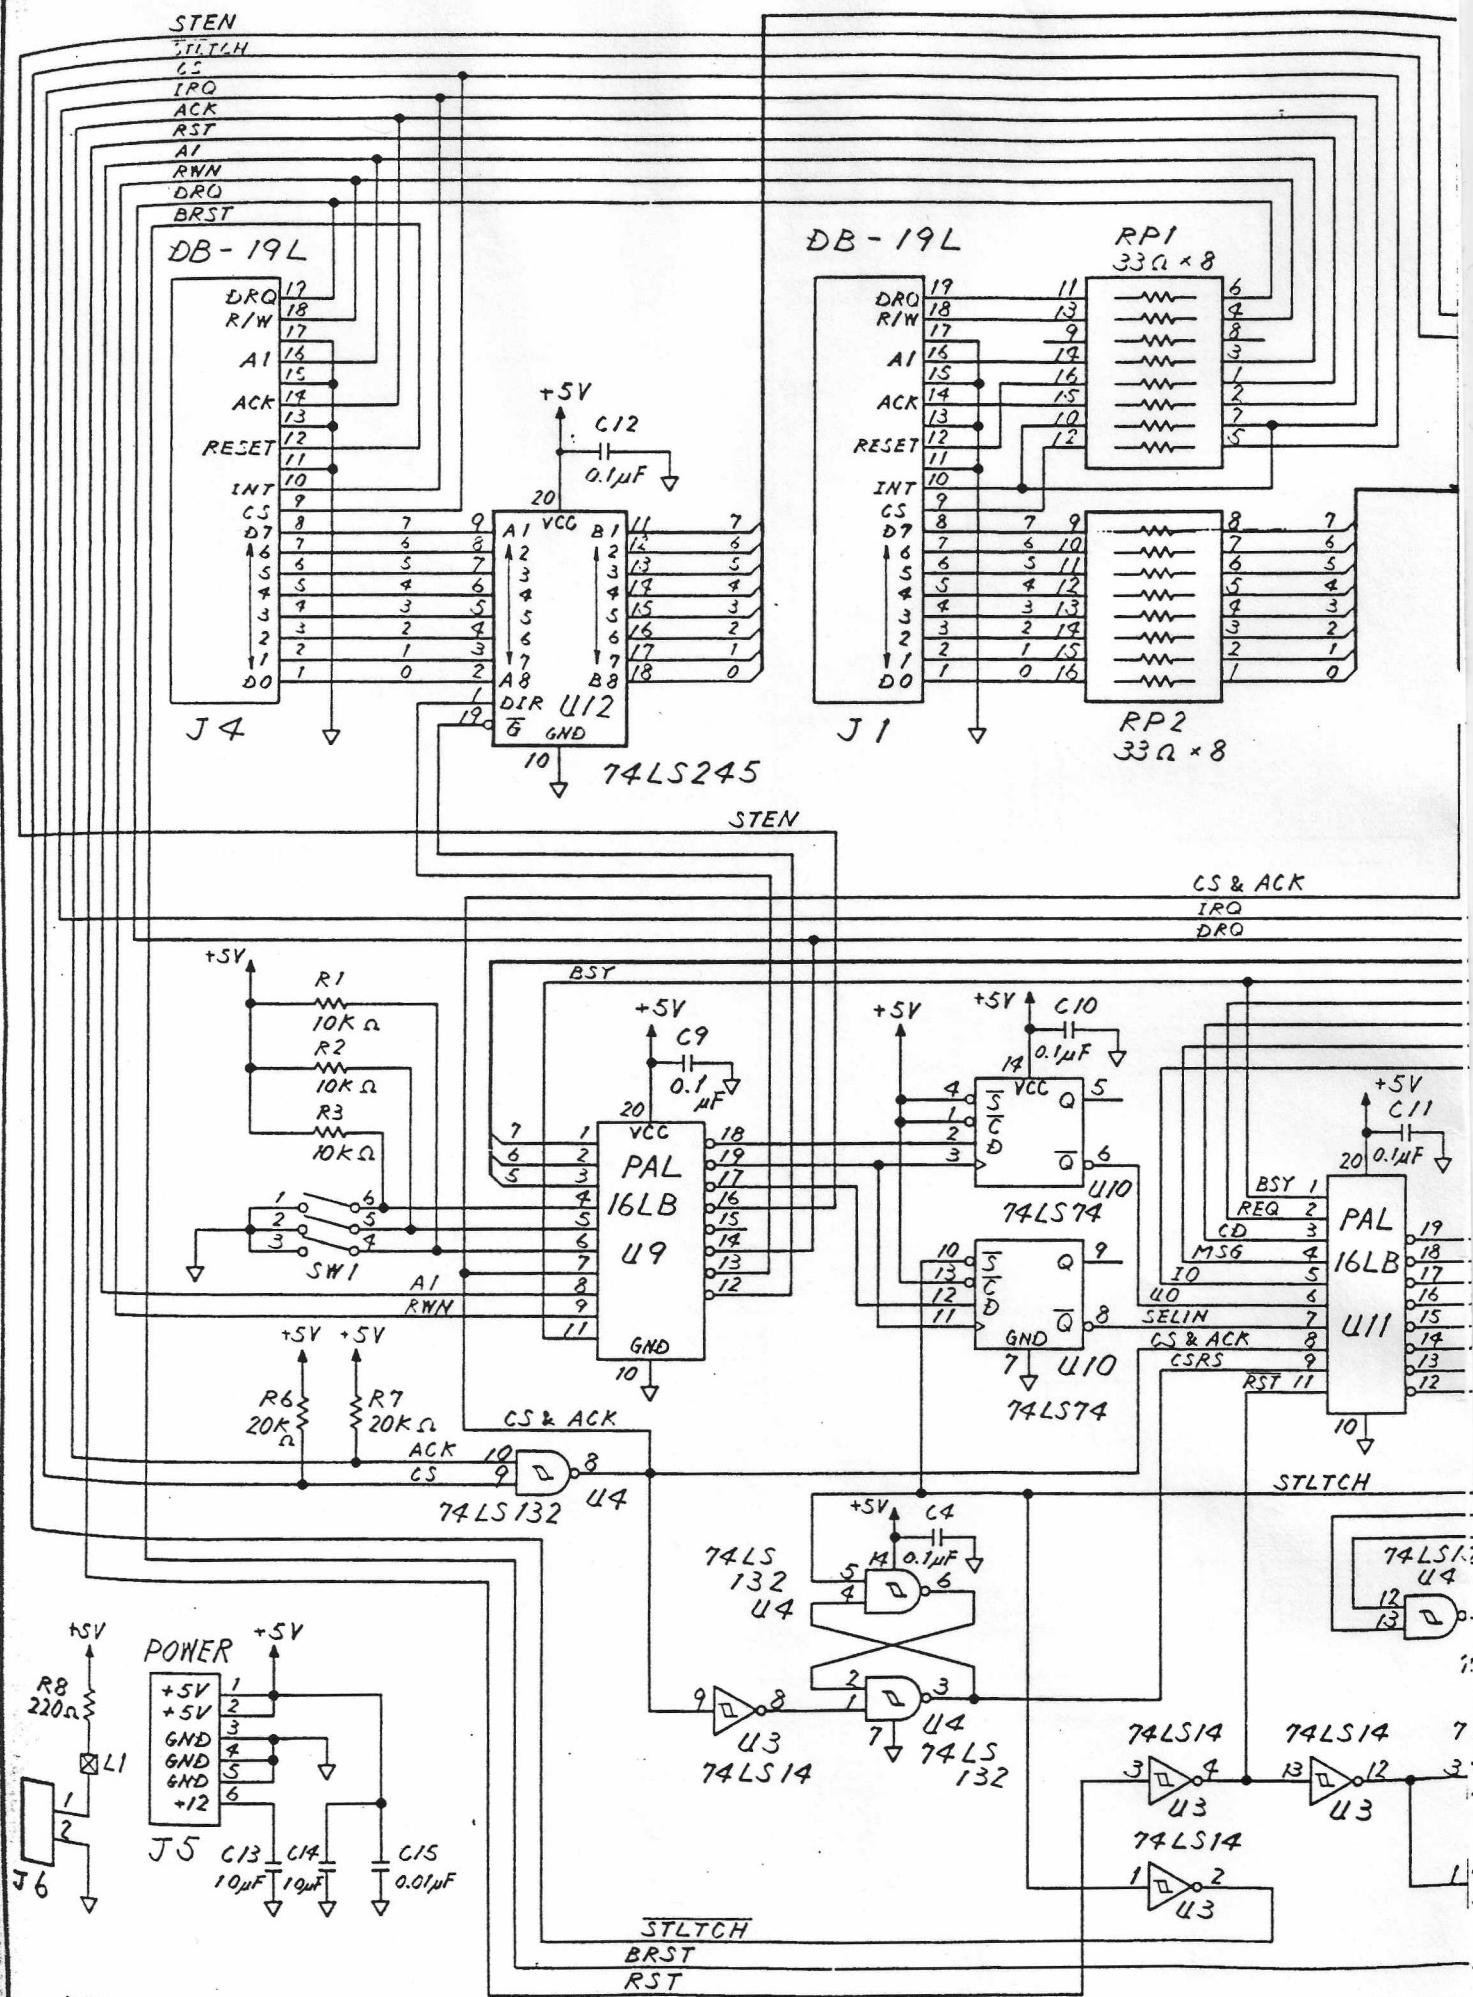

NOTES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

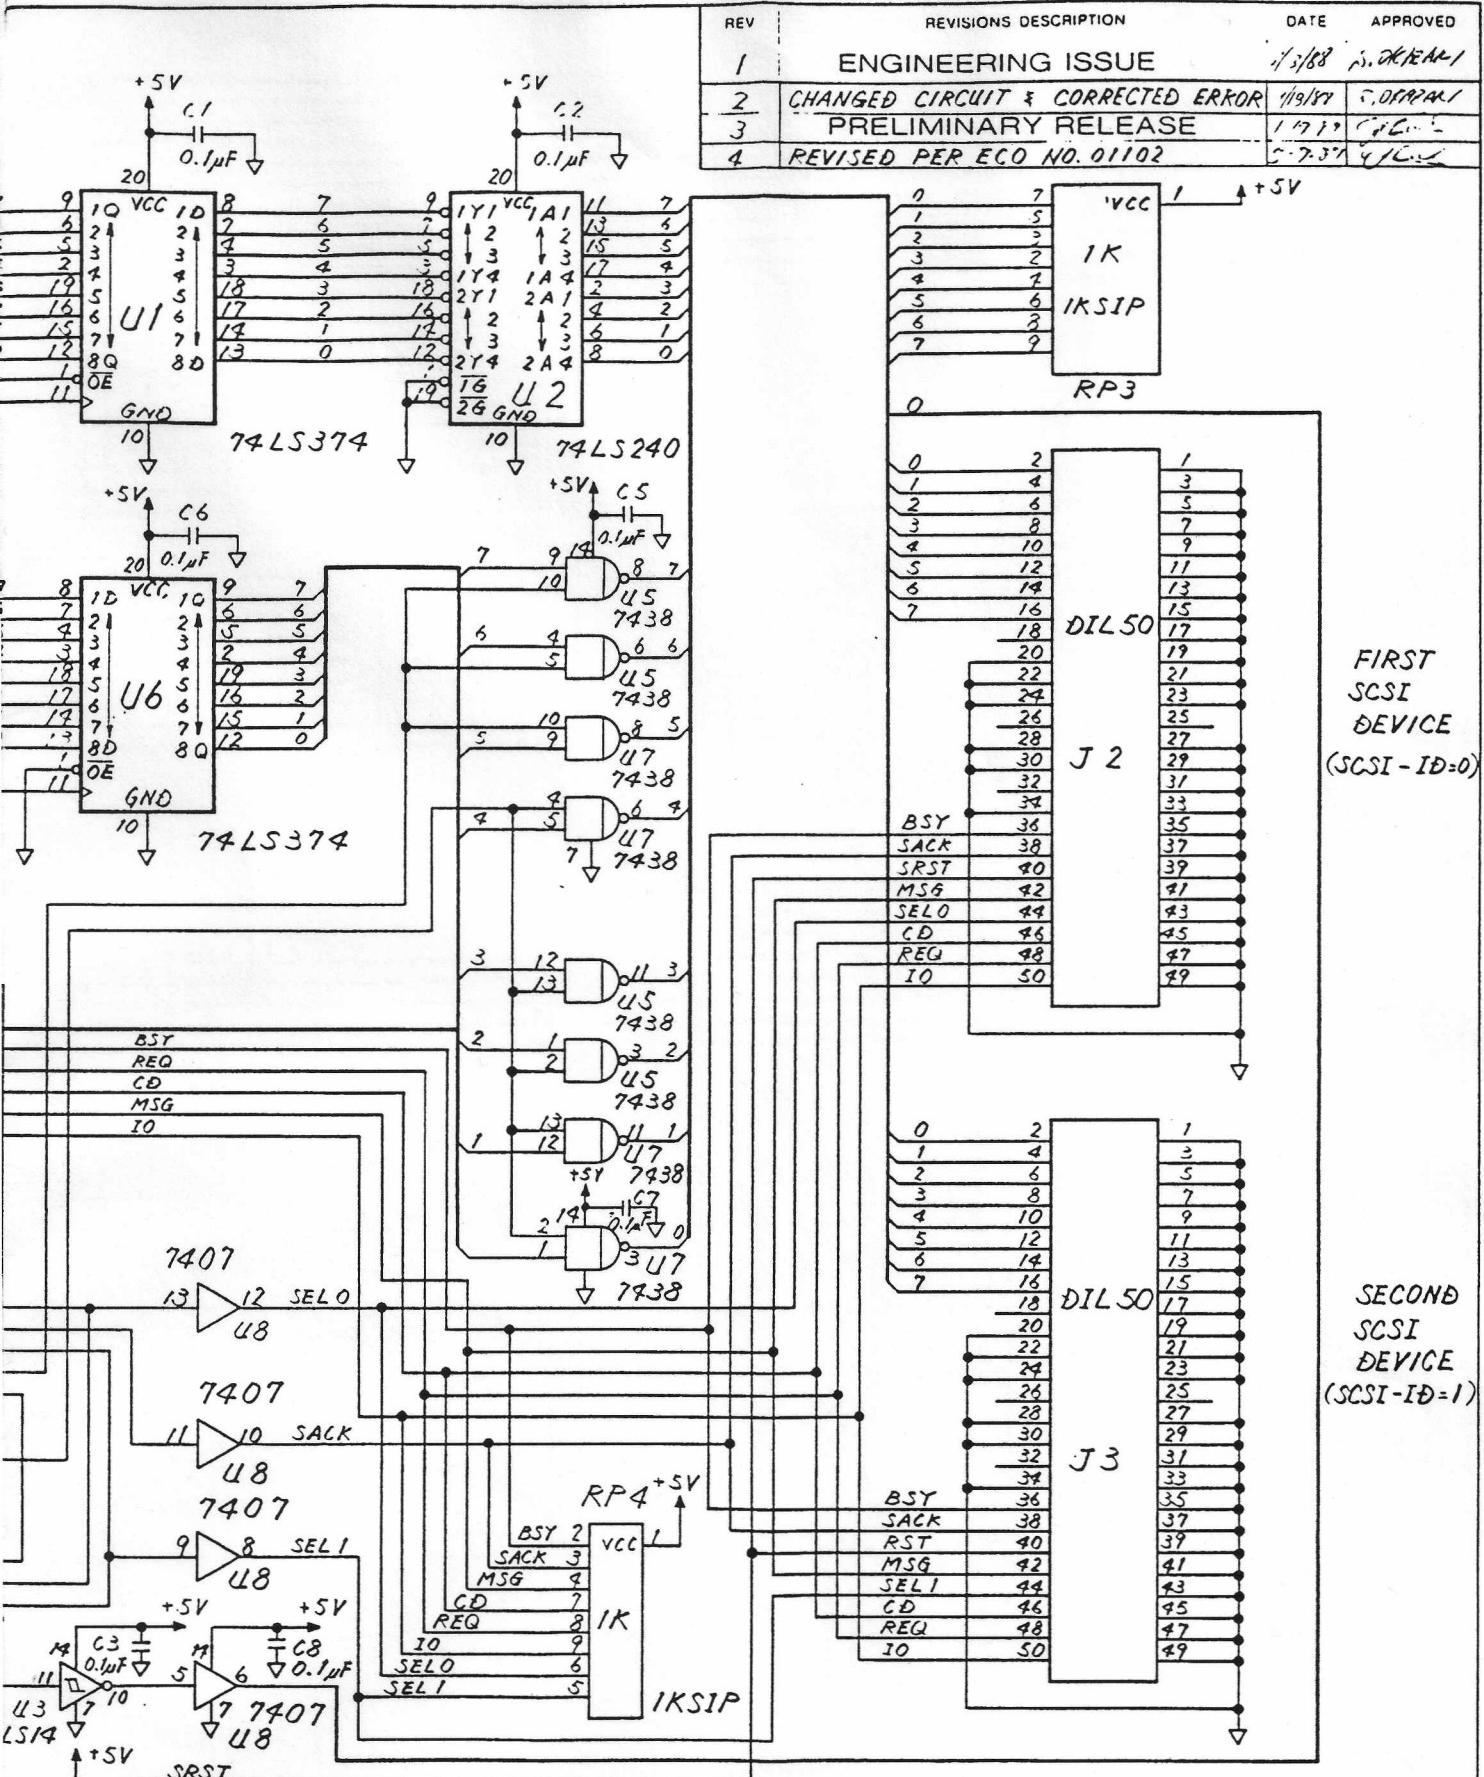

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		DRAWN BY E. KURAMOCHI CHECKED K. Kitagawa 8/3/88 ENGINEER	DATE 7-18-88
ON LINEAR DIMENSIONS	ON ANGULAR DIMENSIONS		
UNDER 30 ±			
30 THRU 300 ±			
OVER 300 ±			
MATERIAL			
FINISH			

APPROVED
A. Shinagawa 8-3-88
APPROVED
C. DICKINSON
APPROVED
C. DICKINSON

TITLE
SCHEMATIC DIAGRAM
MEGAFILE 44
SIZE DRAWING NO.
C C103308
SCALE NONE
SHEET 1 OF 1

REV 4

Datei: MF44PRTY.TXT © Michael Ruge Rüsselsheim, den 21.11.1993
Email: Michael Ruge @WI2.MAUS.DE

GENERELL GILT:

Ich kann nicht abschätzen, inwieweit diese Umbauanleitung bzw. Modifizierung des Computers Ihrer (dem geneigten Leser) Fähigkeit zur Umsetzung in die Realität entspricht. Diese beschriebene Modifizierung durchzuführen unterliegt immer der Verantwortung des Ausführenden, im Zweifelsfall lassen Sie die Modifizierung einen Bekannten oder sogar Ihren Fachhändler durchführen. Für unsachgemäß ausgeführte Arbeiten (Computer ist defekt) kann ich keine Verantwortung übernehmen, weil ich nicht nachprüfen kann, ob Ihre Fähigkeit der Forderung entspricht, diese Arbeiten auszuführen.

Das Problem ?

Neuere Festplatten (Quantum LPS270/540, Seagate, Conner, Western Digital, etc) haben ab Werk das Parity Überprüfungsbit eingeschaltet, viele der neueren Festplatten lassen sich auch nicht mehr per Jumper konfigurieren, wie viele ältere Festplatten (Seagate ST157N, ST296N, QuantumLPS240, etc), sondern nur noch per Software (dazu muß jedoch die Festplatte ansprechbar sein).

Die Lösung !

Wie rüste ich den ATARI MEGAFILE 44 Hostadapter mit einem Paritybit nach?

Bauteilebedarf:

- 1 * 74xx280 (xx steht für LS oder F)
- 1 * 33 Ohm Widerstand
- 1 * Draht (0.14mm² - Flachbandeinzelader)

Der 74xx280 ist ein 9 Bit Paritätsgenerator/Paritätsprüfer. An die Pins 1,2,4 und 8-12 kommen die 8 Datenbits (/DB(0) - /DB(7)), an 13 & 14 5V, an Pin 7 Masse und an Pin 5 (/DB(P)) kann man das Paritätsbit abgreifen.

Nicht verschweigen möchte ich, daß diese Schaltung nicht gerade der Idealfall ist ! Warum ?

Normal sollte das Parity Signal nur OUTPUT ENABLE sein (vom Hostadapter zur Festplatte), außerdem kann der 74xx280 normalerweise keine 48mA Signalstrom treiben. Am MEGAFILE 44 Hostadapter spielt dies jedoch nur eine untergeordnete Rolle, weil die Festplatte(n) am Hostadapter eh NICHT terminiert sein darf (die Treiber bringen die 48mA nicht, sondern

nur 24mA und weiterhin ist das Kabel zwischen Hostadapter und Festplatte eh sehr kurz). Allerdings hat nicht jeder die Möglichkeit sich ein GAL zu programmieren, welches die obigen Anforderungen erfüllt (OUTPUT ENABLE und 48mA-Signalstrom durch Zusammenschalten zweier Ausgänge), darum sollte Er sich mit dieser Schaltung begnügen, zumal der Hostadapter eh nur ZWEI angeschlossene Festplatten (auf SCSI ID0) verwalten kann.

Die Modifizierung/Der Umbau

Die Pins 1-7 und 8-12 seitlich hochbiegen am 74xx280, Pin 13 etwas nach VORNE biegen, so daß er Kontakt mit Pin 14 bekommt. Nun den 74xx280 auf den Chip mit der Platinenbezeichnung U1 (U12) setzen und den Pin 7 des 74xx280 mit dem Pin 10 (U12) des Chips U1 (U12) verlöten, danach die Pins 13 und 14 des 74xx280 mit dem Pin 20 des Chips U1 (U12) verlöten.

Nun folgende Drahtverbindungen herstellen:

Von Pin des 74xx280 zu Pin von Stiftleiste J2 und J3 (Unterseite)

1	2 (Datenbit 0)
2	4 (Datenbit 1)
4	6 (Datenbit 2)
8	8 (Datenbit 3)
9	10 (Datenbit 4)
10	12 (Datenbit 5)
11	14 (Datenbit 6)
12	16 (Datenbit 7)
5 über 33 Ohm Widerstand	18 (Paritybit)

Wer über Fädeldraht verfügt, kann natürlich alle NEUN Leitungen durch das Befestigungsloch nahe J1 oder am anderen Ende der Platine durch das "Masselfeld", um auf die Unterseite zu kommen. Wer normale Litze (0,14mm²) nimmt, muß den Weg außen über die Kante der Platine nehmen (idealerweise an der Seite mit der Beschriftung).

Michael Ruge

Hard-und Software für Atari

Konrad-Adenauer-

Ring 14

65428 Rüsselsheim

Telefon 06142-33429

Fax/Box 06142/33669